

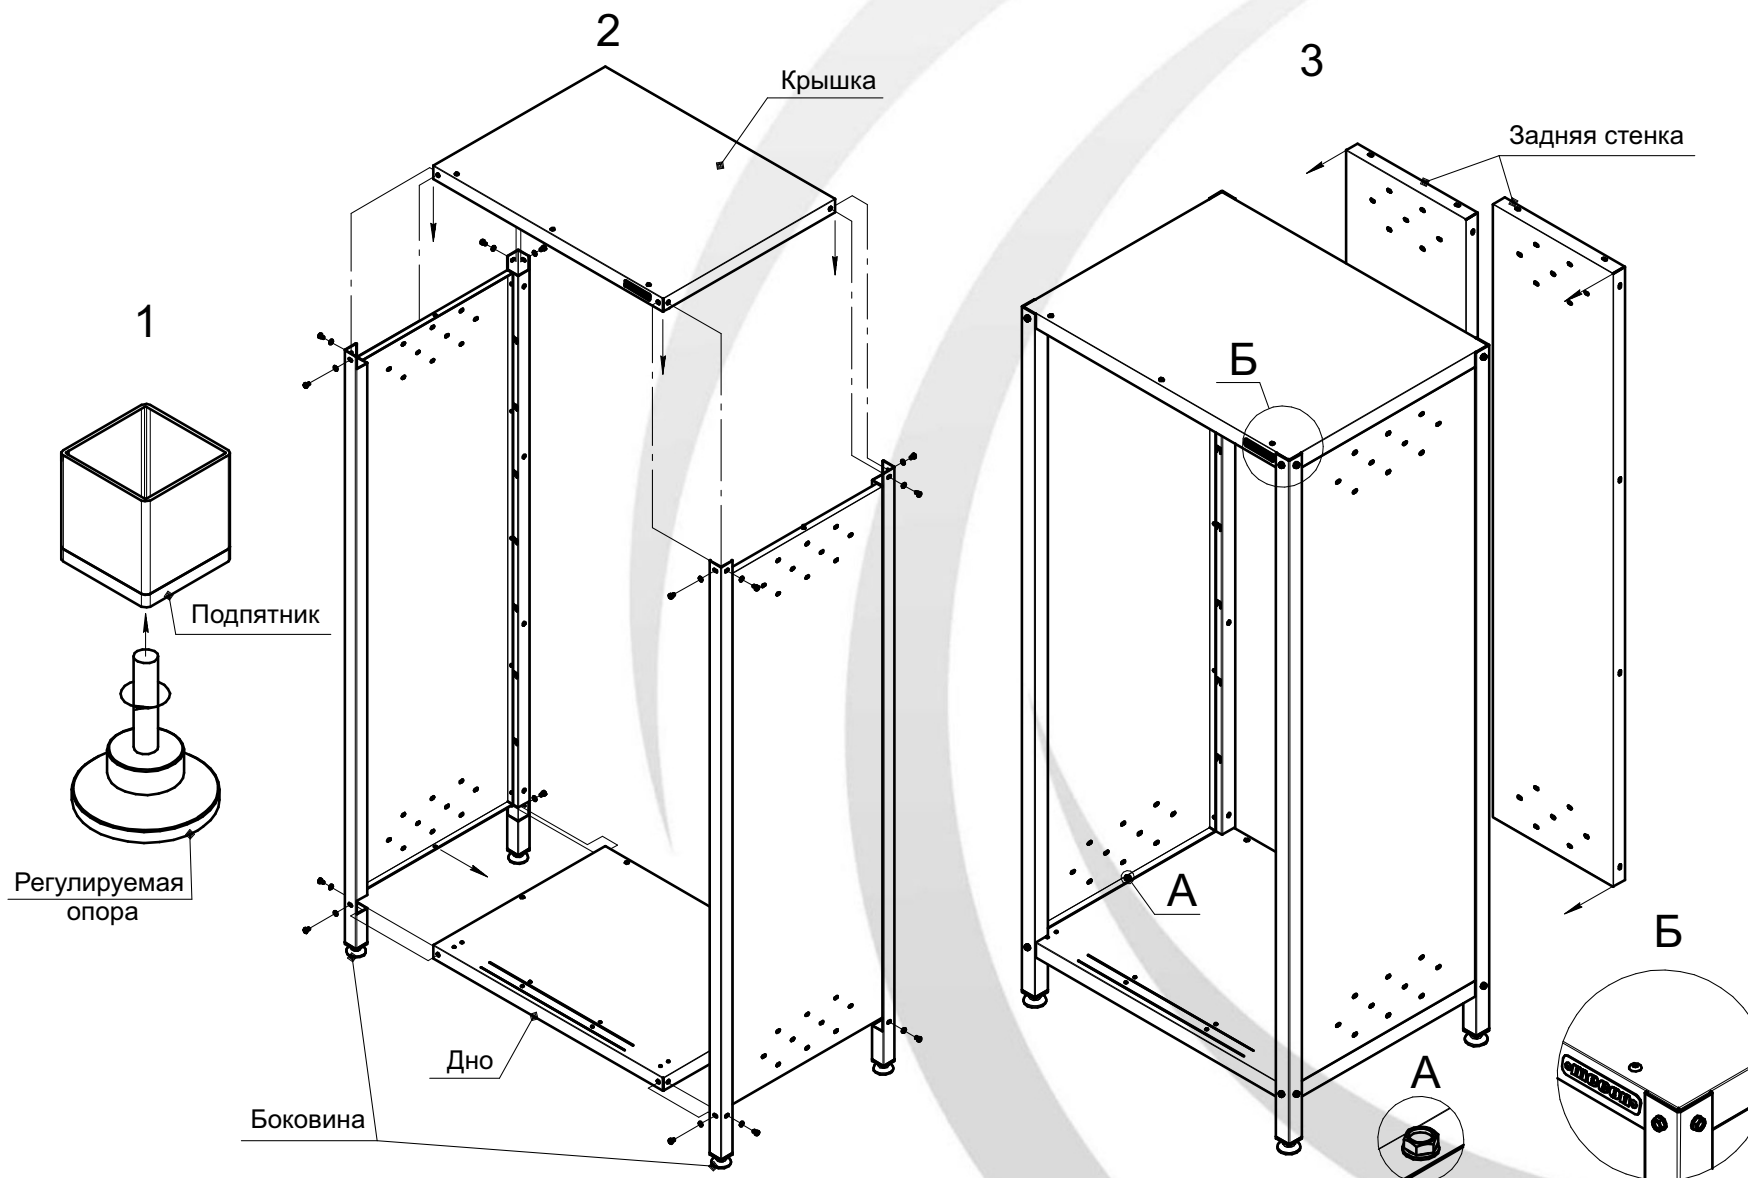
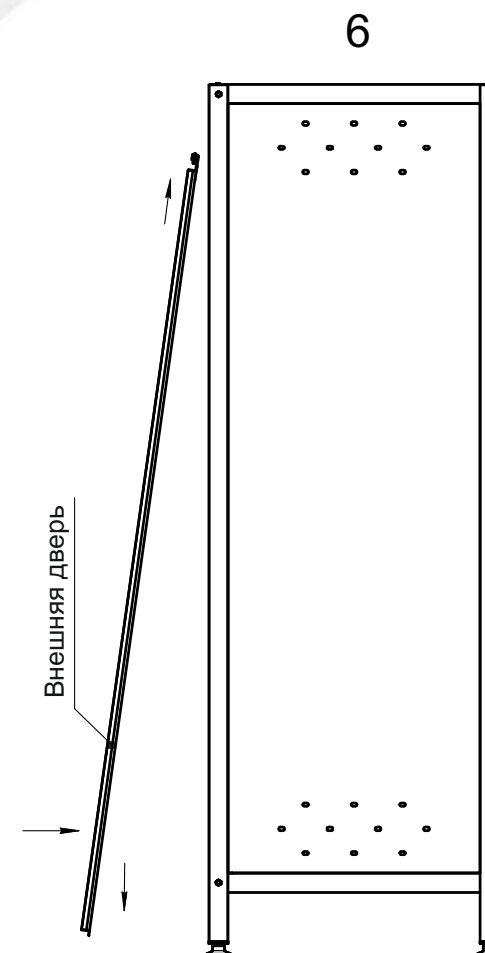


# Схема сборки шкафов-купе ШЗК

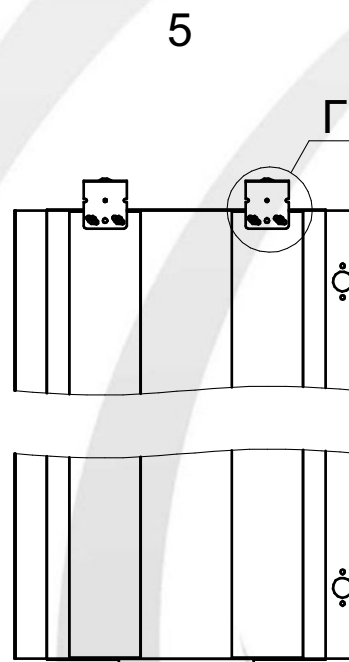


# Схема сборки шкафов-купе ШЗК

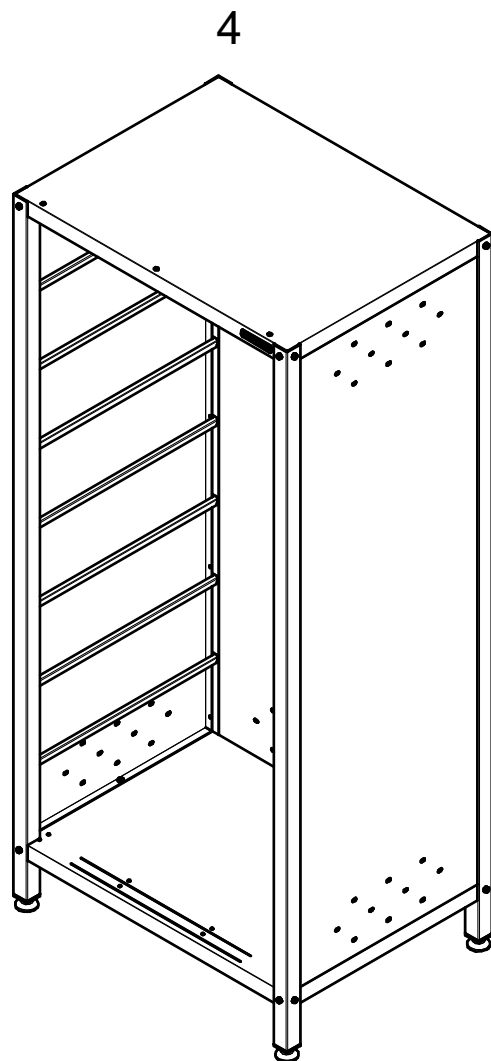

# Схема сборки шкафов-купе ШЗК




Установка направляющих кронштейнов под полки

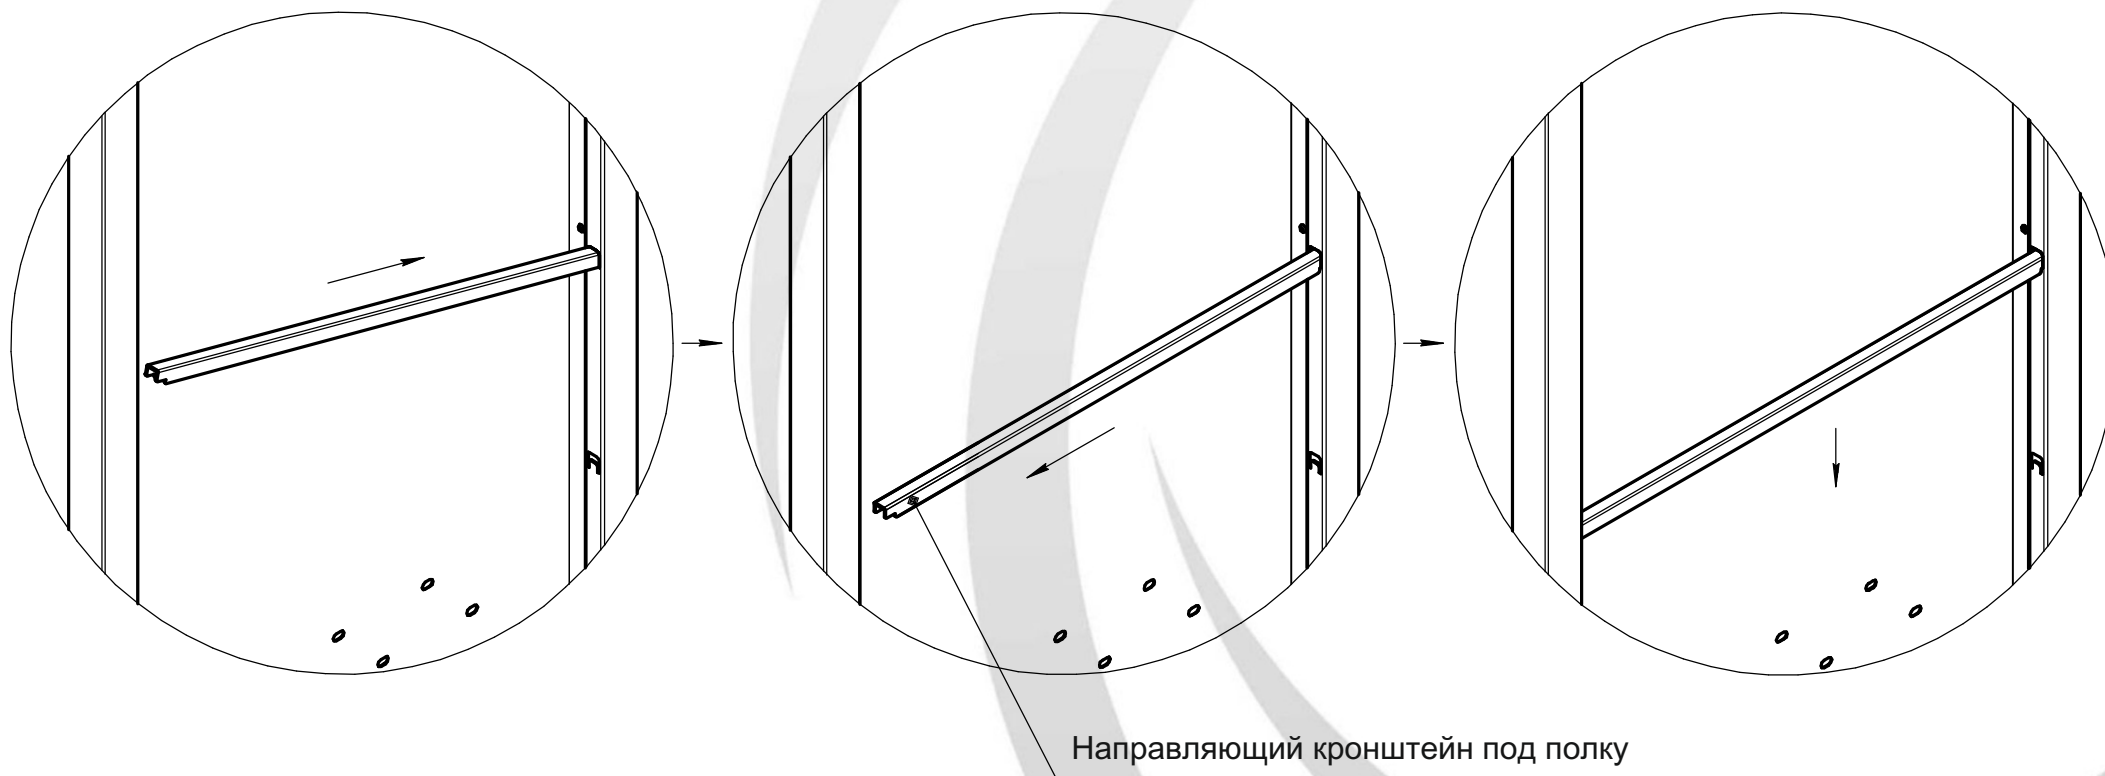




# Схема сборки шкафов-купе ШЗК




Верхняя часть шкафа  
(вид указан в разрезе)

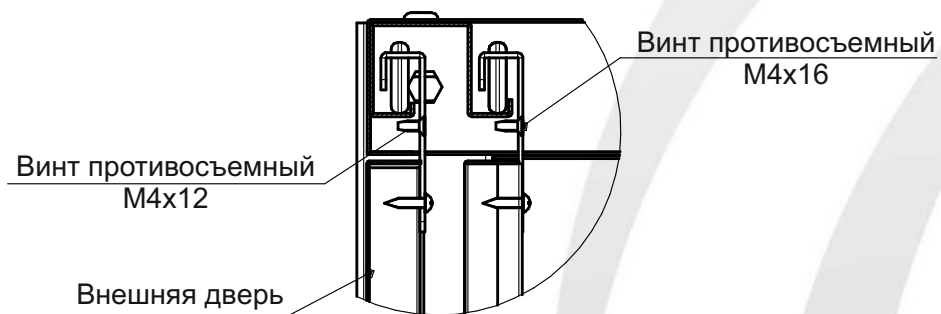

Нижняя часть шкафа  
(вид указан в разрезе)

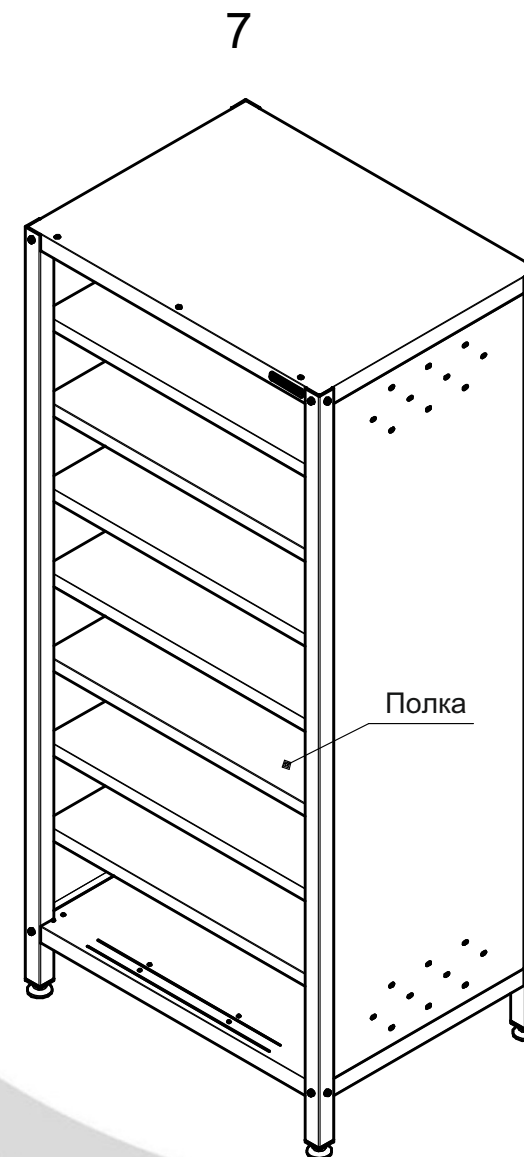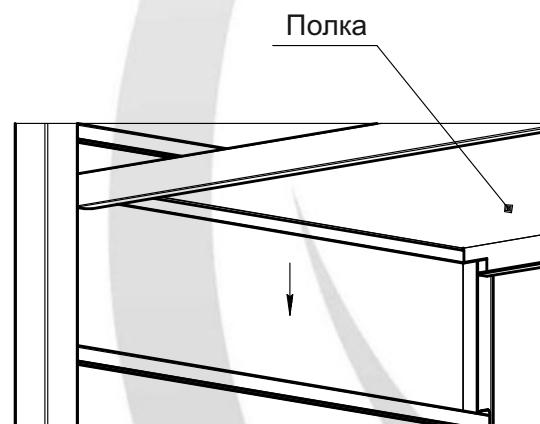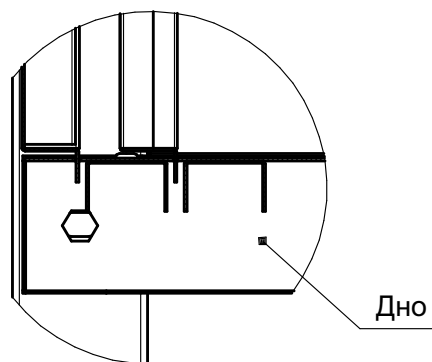

# Схема сборки шкафов-купе ШЗК

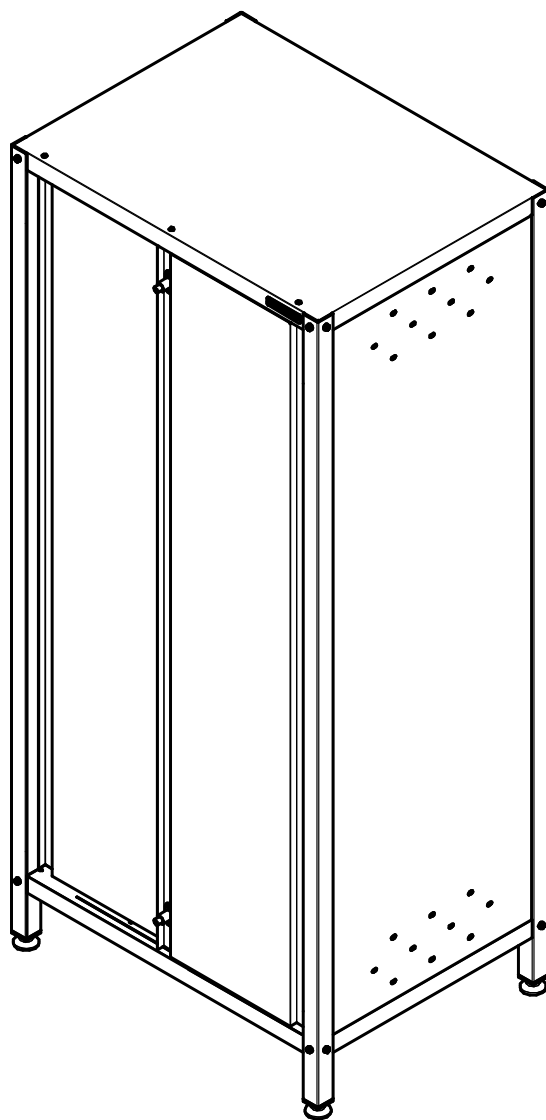

## Последовательность сборки:

1. Вкрутить регулируемую опору в попятники боковин.
2. С помощью болтов соединить боковины с крышкой и дном (болты не затягивать!).
3. Поставить задние стенки (устанавливаются плоской поверхностью внутрь шкафа!) и зафиксировать болтами.  
Затянуть болты и выставить уровень пола с помощью рег. опор.
4. Установить необходимое количество направляющих кронштейнов под полки.
5. Закрепить роликовые кронштейны к дверям с помощью саморезов по разметке на профиле), но НЕ затягивать.
6. Далее завести внешнюю дверь шкафа в верхнюю направляющую на ролики, затем нижнюю часть в отверстие в дне.
7. Установить внутреннюю дверь аналогично внешней.
8. Выровнять зазоры дверей относительно крышки и дна, затянуть саморезы. Установить контрольные саморезы.
9. Вкрутить противосъемные винты (винт M4x16мм устанавливается на внутр. дверь, винт M4x12 на внешнюю).
10. Уложить полки на кронштейны.

## Необходимый инструмент для сборки шкафа:

1. Гаечный ключ рожковый/накидной 10мм.
2. Отвертка "+".